

RK-T H 1 8 8 の取扱説明書

ジャンボ表示の室内/室外温度及室内湿度計

最大値／最小値の温度・湿度を記録

特長

- 2行大型LCD表示
- 室内／室外温度及び室内湿度の表示
- MAX／MIN(最大／最小)温度・湿度メモリ機能
- 室内温度測定範囲：-10℃～+50℃、分解能0.1℃。
- 室外温度測定範囲：-50℃～+70℃、分解能0.1℃。
- 室内湿度測定範囲：15%～95%、分解能1%。

電池の装着と交換

この温度湿度計は単4電池(DC1.5V)を1個使用します。次の手順で電池を装着又は交換して下さい。

1. 裏面スタンドの下の電池カバーを空けて下さい。
2. 電池収納部の内部に記された極性記号(＋と－)に合わせて電池を挿入して下さい。
3. 電池カバーをはめ込んで下さい。

取扱方法

温度と湿度の測定

この測定器は、室内／室外の温度と室内の湿度を連続測定します。温度は℃表示でお使い下さい。(℃と°Fを切換えることもできます。切換えスイッチは表面にあります。)

表示

1. 上段には温度が、下段には湿度が表示されます。温度については IN/OUT ボタンを押して選択することにより、室内温度(IN表示の時)と室外温度(OUT表示の時)を切換えて表示できます。MAX/MIN ボタンを押すと、最大値と最小値の温度と湿度を表示します。
2. COMFORT 表示は、湿度40%～65%、温度20℃～25℃の時に現れます。
3. DRY 表示は、湿度40%より低い時に現れます。
4. WET 表示は、湿度65%より高い時に現れます。

室内／室外温度表示選択

表示上段には電源オン時、室内温度が表示されます。IN/OUT ボタンを押して、室内温度と室外温度を切換えて表示できます。

<裏面に続く>

理想計測株式会社

221-0061 横浜市神奈川区七島町 138 Tel:045-402-6111 Fax:045-402-5777

URL : www.risohkeisoku.com

最大値と最小値の温度と湿度の記録を呼出す

MAX/MIN ボタンを押して、最大値と最小値の温度と湿度の記録を呼出して表示できます。呼出すには、次の手順に従って下さい。

1. 現在の温度／湿度を表示している時には、MAX/MIN ボタンを1回押すと、最大値の温度を上段LCDに、最大値の湿度を下段LCDに表示します。RESET ボタンを押すと記録している最大値をリセットします。
2. MAX/MIN ボタンをもう1回押すと、最小値の温度を上段 LCD に、最小値の湿度を下段 LCD に表示します。RESET ボタンを押すと記録している最小値をリセットします。
3. MAX/MIN ボタンをもう1回押すと、現在の温度を上段 LCD に、現在の湿度を下段 LCD に表示します。

添付スタンドの使い方

テーブル等に立てるためには、本体の裏側にあるプラスチックのスタンドを出して振出して下さい。本体を平面上に置いて下さい。


本体を壁にかける

本体を壁にかけるには次の手順に従って下さい。

1. 必要な位置の壁に、ネジの頭が3.5mm出た状態までネジをネジ込んで下さい。
2. そのネジ頭を、本体裏側のネジ用クボミに入れて完全に引っかかるまで、下方にずらして下さい。

室外温度センサの取付け

室外温度センサは添付のセンサ取付具を使って、右図のようにして取付けて下さい。

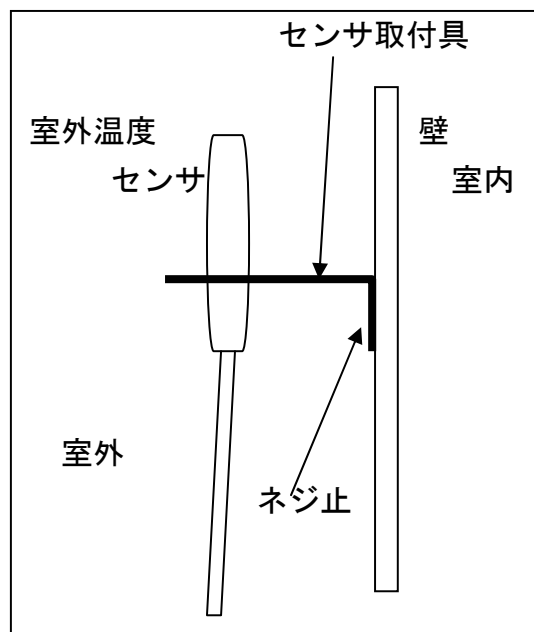

理想計測株式会社

221-0061 横浜市神奈川区七島町 138 Tel:045-402-6111 Fax:045-402-5777

URL : www.risohkeisoku.com